


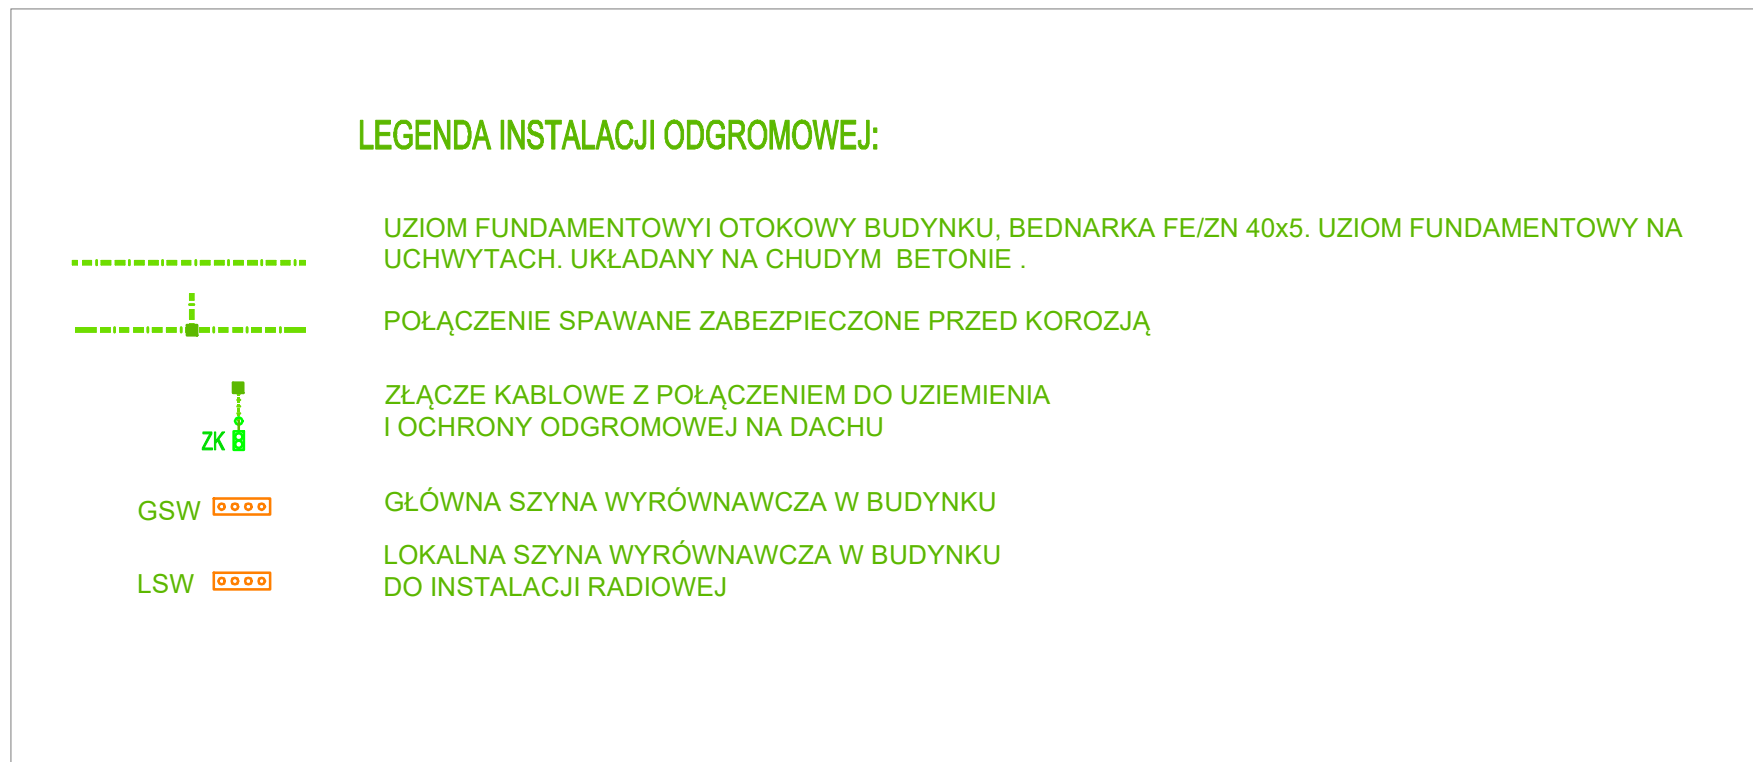

1. Jako uziewienie budynku wykonać sztuczny uziom fundamentowy oraz wokół istniejącego budynku nowy uziom otokowy.
2. We wskazanych miejscach wykonać wypusty łączące instalację uziemienia z instalacją połączeń wyrównawczych i instalacji odgromowej.
3. Wszystkie wypusty z uziomu fundamentowego przechodzące bezpośrednio z betonu do ziemi lub z ziemi do powierzchni należy wykonywać z wykorzystaniem bedarki pomiedziowej lub wykonywane ze stali nierdzewnej. Dopuszcza się wykonanie izolacji bedarki Fe/Zn na odcinku 50cm od miejsca zmiany środowiska w każdej stronę.
4. Połączenia śrubowe pomiędzy miedzią a cynkiem należy wykonać z wykorzystaniem elementów mosiężnych.
5. Wszystkie pozostałe połączenia należy wykonać spawane i zabezpieczone przed korozją. Minimalna długość spawu 5cm.
6. Części przewodzące obce w pomieszczeniach technicznych podłączać przewodami LgYz06mm2
7. Do szyn wyrównawczych w łazienkach, WC, kuchniach, przyłączyć metalowe elementy instalacji c.o., wentylacji, wod-kan. Połączenia wykonywane przewodem LgYz06mm2
8. Bednarka Fe/Zn 20x3 układana w szachcie, na uchwytach na całej długości szachtu. Do bedarki przyłączyć szyny wyrównawcze w WC i szyny PE rozdzielnic oraz połączenia z metalowymi instalacjami sanitarnymi.
9. Połączyć szyny jezdne windy z uziemieniem FE/Zn 30x4.
10. Połączyć uziemienie fundamentowe z uziemieniem pom. WC i windy.

